


PROF 02 PROF 03



Diagrama de spalare mecanica

AIRPRO 2 – SPALAREA MECANICA INITIALA

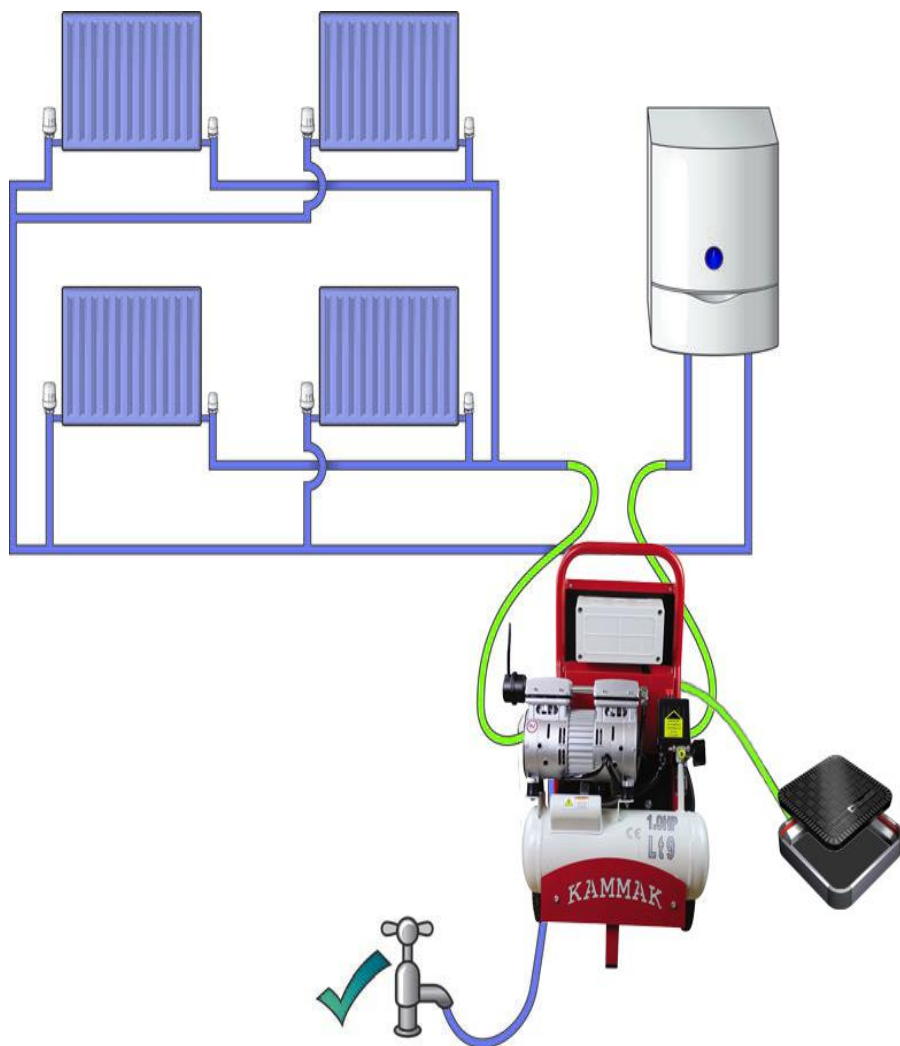

- Opriti centrala.
- Asigurați-vă ca robinetul este închis.
- Conectați un capăt al furtunului la terminalul “flow/return” , iar celalalt capăt conectați-l la returul instalației sau la returul caloriferului care trebuie curățat.
- Conectați furtunul de retur la ieșirea radiatorului / instalației de încălzire și duceți-l la un canal de evacuare .
- Umpleți rezervorul cu apă curată. Asigurați-vă că rezervorul este aproximativ 5 cm peste indicatorul nivelului minim.
- Pentru a asigura debitul maxim în întregul sistem, deschideți totți robinetii radiatoarelor.
- Comutați sistemul AIRPRO 2 pe poziția on.
- Goliti apa murdara din instalație. Continuați spălarea, până ce apa este limpede.




CHIMIA
INSTALAȚIEI
TERMICE

PROF 02-03 ADAUGAREA PRODUSELOR CHIMICALE SI CIRCULAREA ACESTORA




CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

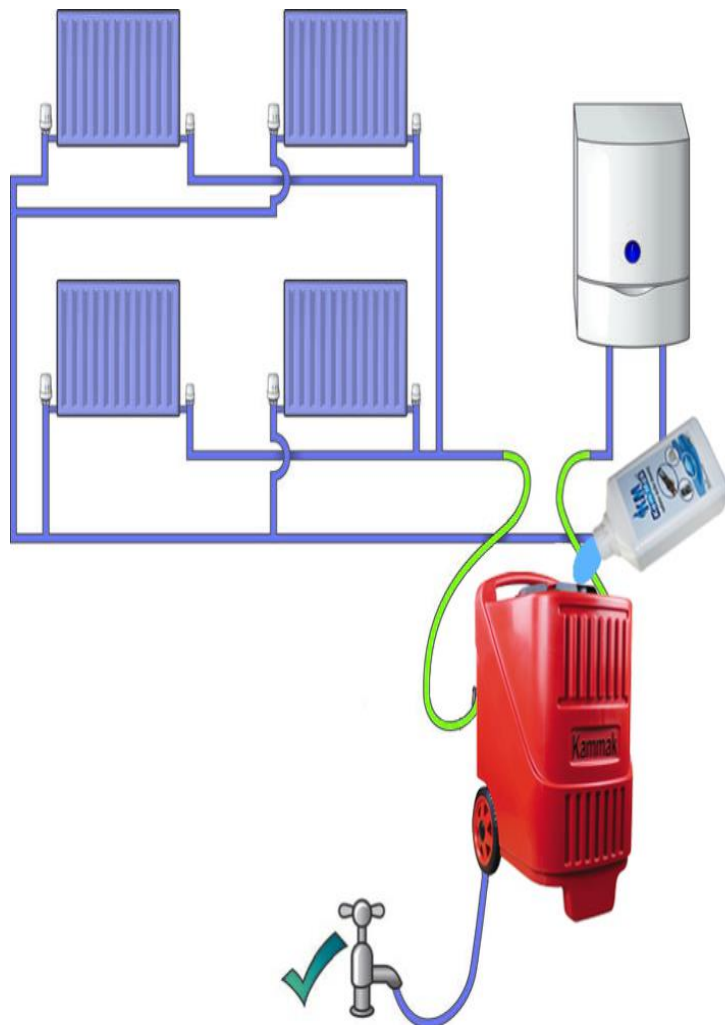

- In aceasta faza, ambele furtunuri de retur ar trebui sa fie insurubate pe suruburile de alama corespunzatoare din spatele placii de sustinere a furtunului. Celelalte capete ale acestor furtunuri trebuie conectate la sistem (radiator / boiler / pompa).
- Pentru a ajuta procesul de spalare, apa calda trebuie sa aiba aproximativ 40°C.
- Acum adaugati substante chimice de spalare in sistem.
- Continuati sa recirculati apa prin intregul sistem timp de inca 15 minute, inversand in mod regulat debitul.

PROF 02-03 - SPALAREA INDIVIDUALA A CALORIFERELOR

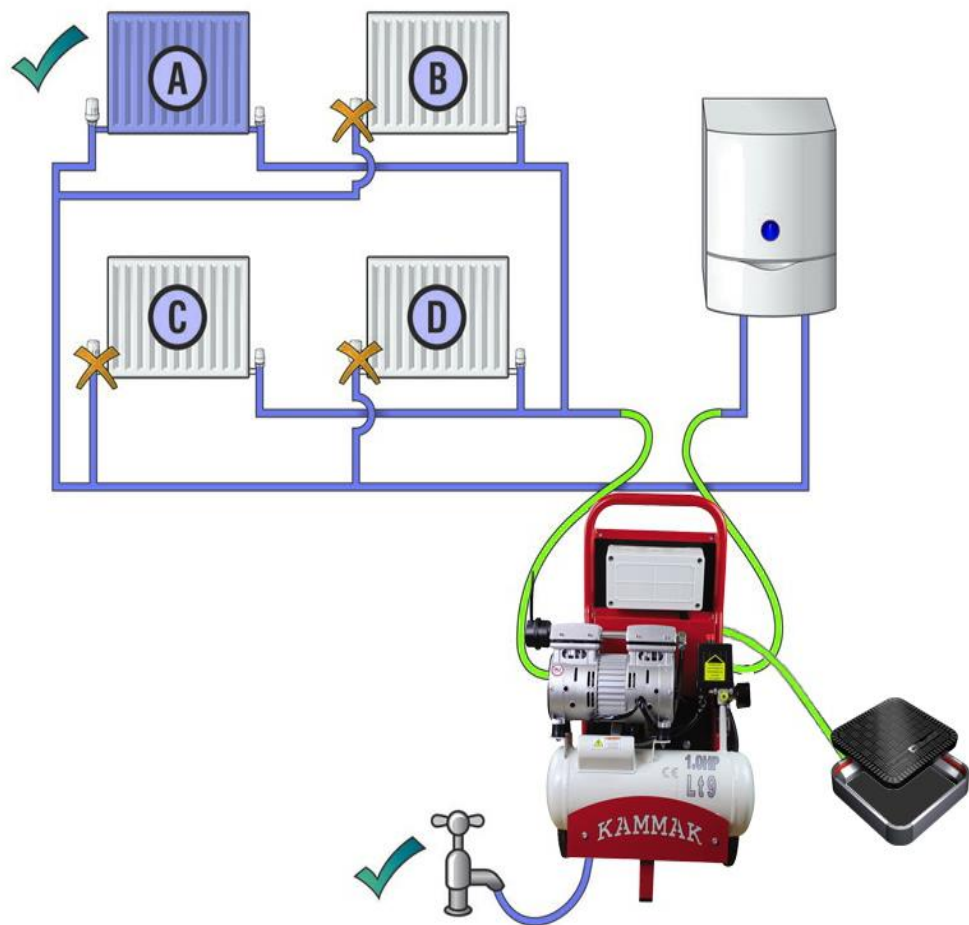


- Pentru cele mai bune rezultate, toate caloriferele trebuie curatate individual. Opriti toti robinetii caloriferelor, in afara de cel mai indepartat; continua recircularea fiecarui calorifer in parte pentru 5-10 minute, inversand in mod regulat sensul. (Asigurati ca intotdeauna, cel putin un radiator sa fie deschis).
- Opriti ultimul radiator si treceti la urmatorul, repetand pasul anterior la toate caloriferele. Odata ce ati terminat, opriti centrala, daca nu ati facut asta deja.



CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE




CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

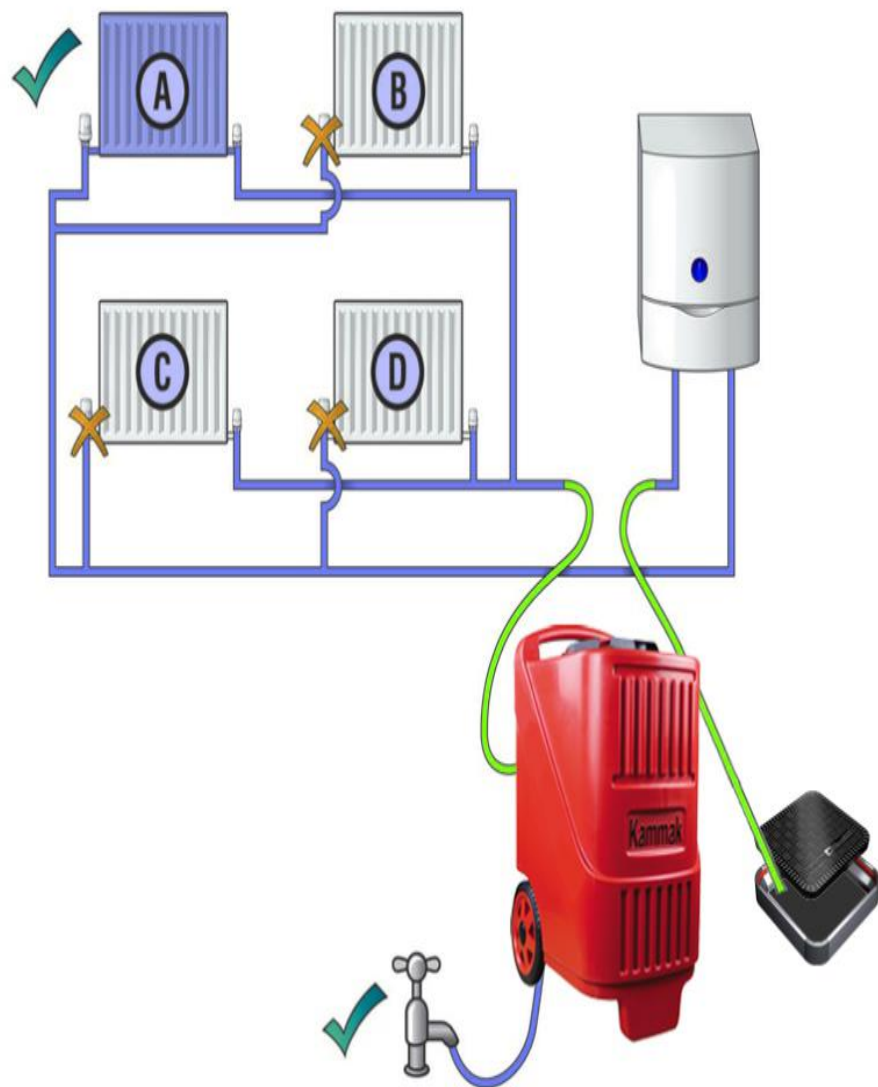

Dupa ce toate radiatoarele au fost curatate individual, incepeti golirea fiecaruia in sens invers spalarii. Asigurati-va ca mentineti nivelul apei si continuati golirea fiecarui radiator, pana cand apa va fi curata. Cu toate radiatoarele inca deschise, finalizati procedura de golire finala (ca la pasul 1), mentinand nivelul apei si continuati sa goliti pana cand apa este curata sau pentru aproximativ 10-15 min.

PROF 02-03- Adaugarea produsului de protectie in sistem

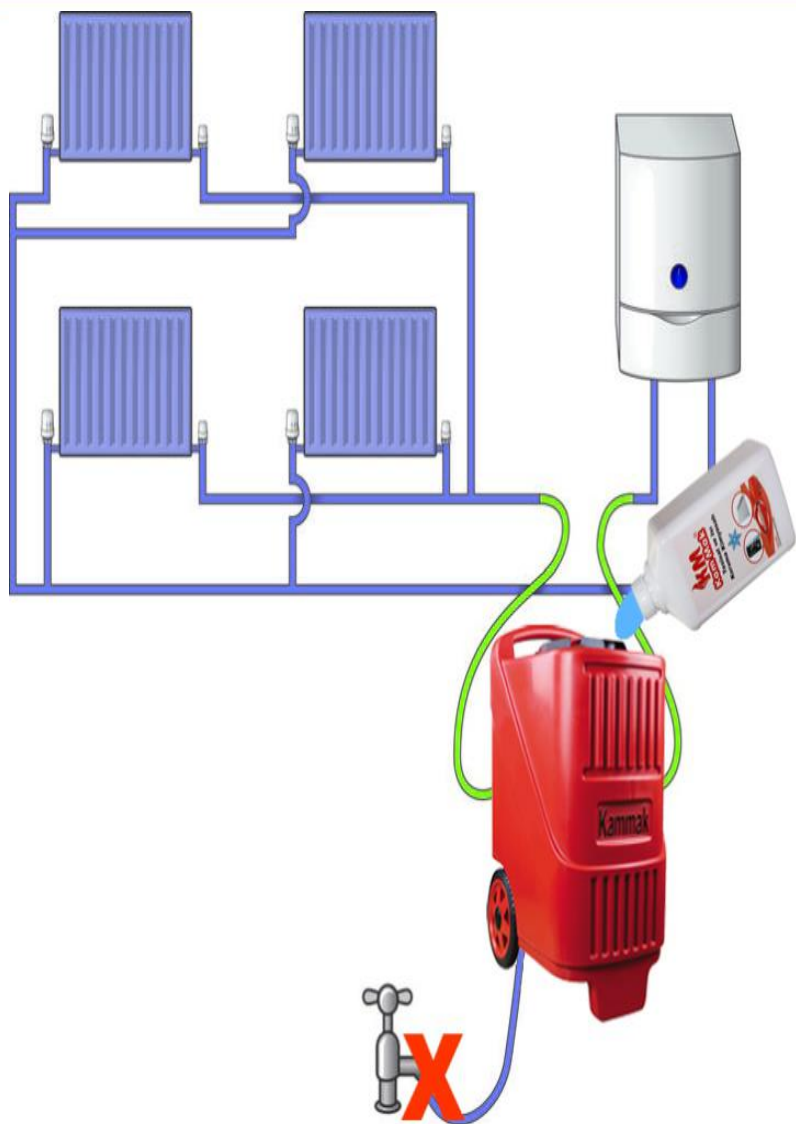


- Puteti adauga produsul de protectie in rezervor (Retineti ca poate fi necesar sa scurgeti putina apa din sistem pentru a realiza acest lucru).



CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

DECONNECTAREA PROF 02-03 SI INLOCUIREA POMPEI

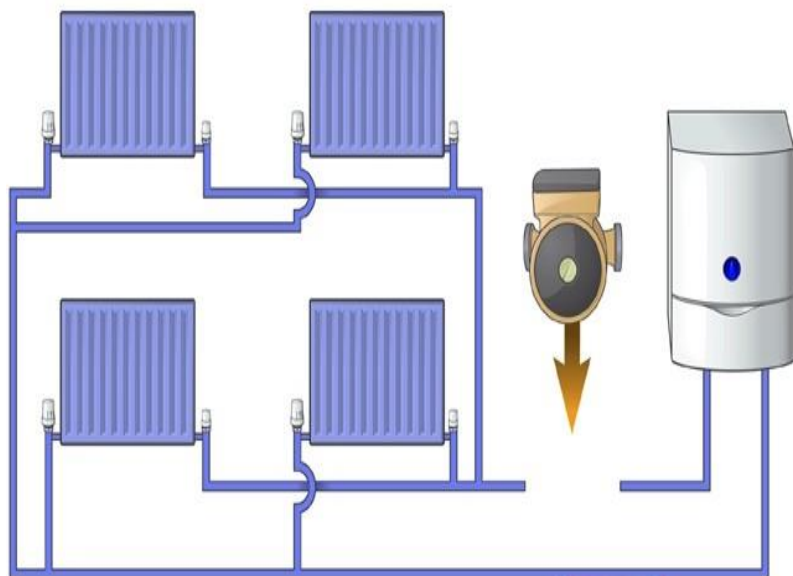

- Lasati PROF 02-03 sa circule pentru 10 minute, dupa care deconectati-l si intoarceti sistemul la normal, cu alte cuvinte, restabiliti alimentarea la conducta de apa rece, asigurati-va ca rezervorul de expansiune este curatat, inlocuiti pompa sau radiatorul, aerisiti complet si testati sistemul, verificati scurgerile si intoarceti toti robinetii la pozitia initiala.



CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

CURATAREA POMPEI DE SPALARE PROF 02-03



CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

Curatati pompa de spalare
PROF 02-03.

