


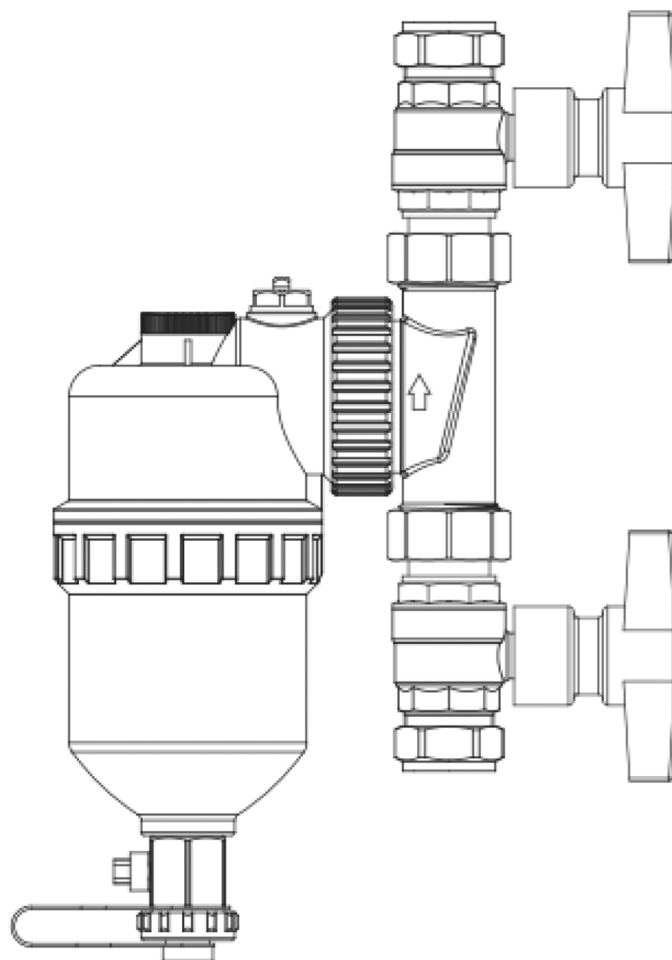

Filtru Magnetic

pentru Sisteme de Încălzire Centrală

Robineți de izolare 3/4" – Conexiune prin compresie

Presiune maximă: 4 bari la 120°C


Manual de instrucțiuni

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Informații importante:

Instalarea trebuie realizată de un profesionist calificat sau de o persoană competentă.
Verificați dacă toate componentele sunt prezente. Dacă lipsesc sau sunt deteriorate, contactați imediat furnizorul.

Piese componente:

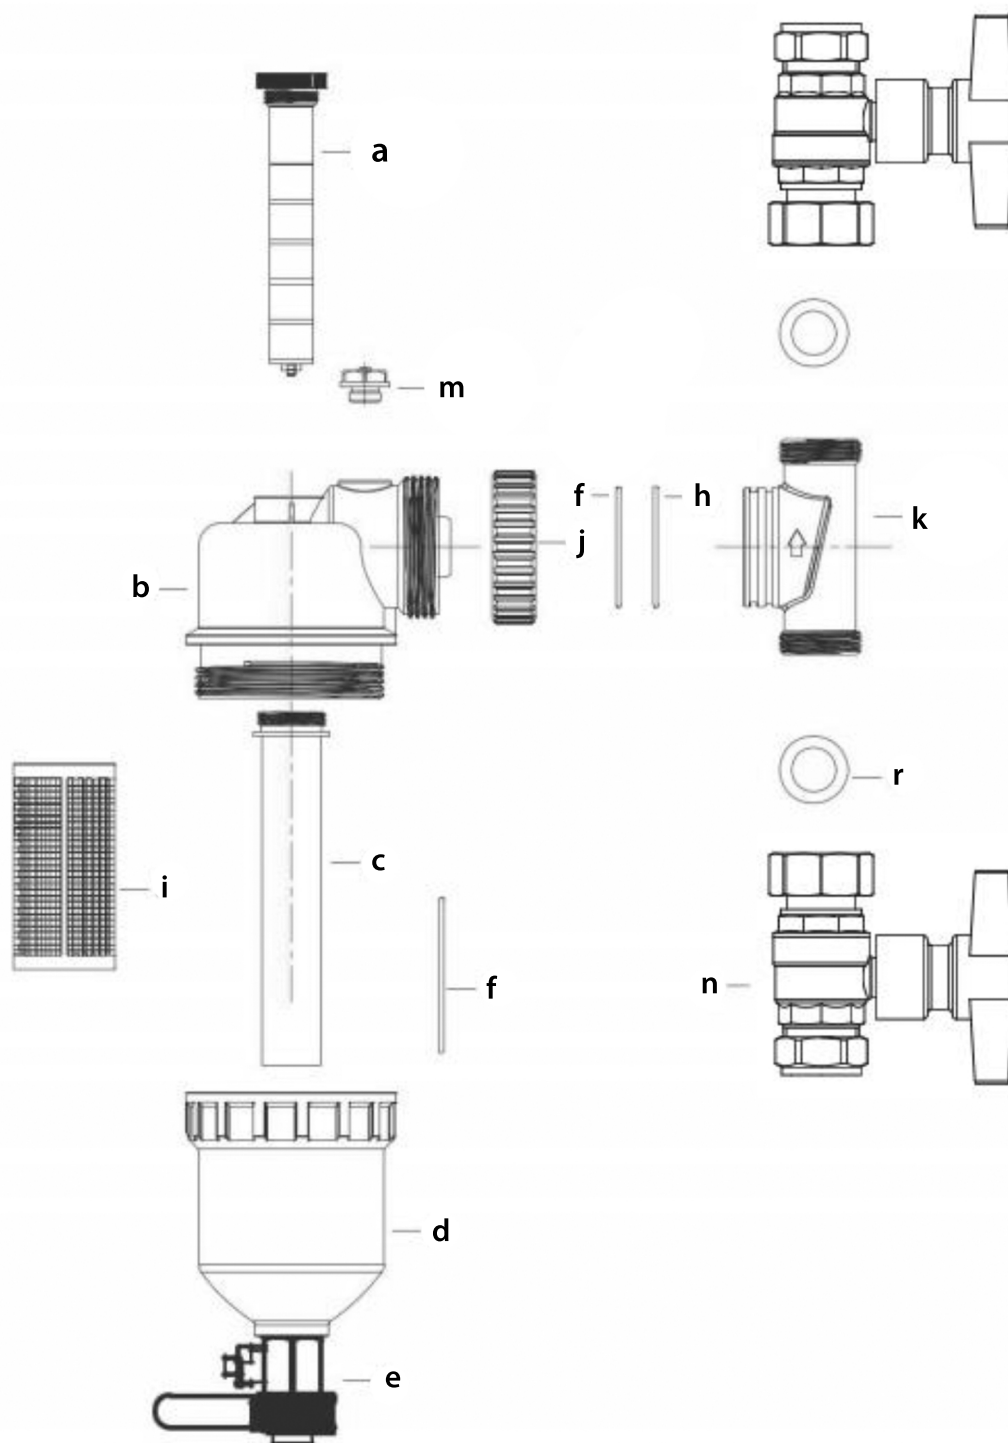

a	bară magnetică	b	corpul filtrului	c	teacă
d	paharul filtrului	e	robinet de golire	f	garnitură O-ring
j	inel strângere	h	garnitură O-ring	i	filtru din oțel inoxidabil
k	separator sens	l	inel de fixare	m	aerisitor
n	Robinet de izolare de 3/4"	r	șaiță		

Instrucțiuni de instalare:

1. Alegeți un loc potrivit pentru instalare, care să permită accesul și întreținerea. Se recomandă montarea pe țeava de retur.

2. Eliberați presiunea din sistemul de încălzire și goliți-l.

3. Marcați țeava și folosiți o unealtă adecvată pentru a tăia secțiunea marcată. Îndepărtați bavurile și montați adaptorii potriviți în funcție de materialul țevii.

4. Montați robinetii de izolare pe ambele conducte (intrare și ieșire).


5. Introduceți separatorul de sens, asigurându-vă că direcția săgeții corespunde cu sensul de curgere al sistemului de încălzire. Strângeți bine piulițele interioare cu șaibe plate și apoi piulițele exterioare ale robinetilor.

6. Montați corpul filtrului pe separatorul de sens și strângeți cu mâna piulița de fixare (nu strângeți excesiv). Filtrul trebuie montat vertical.

Bara magnetică este detașabilă.

7. Deschideți robinetii de izolare și porniți sistemul de încălzire.

8. Aerisiți folosind robinetul de aerisire superior.

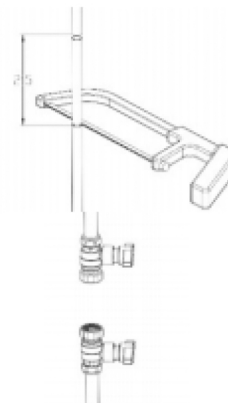

Întreținere :

1. Opriți sistemul de încălzire și închideți cei doi robinete de izolare. Pregătiți o găleată pentru colectarea scurgerilor.
2. Depresurizați filtrul deschizând aerisitorul.
3. Slăbiți conexiunea dintre separatorul de sens și corpul filtrului și rotiți filtrul la 180°. Desfaceți și scoateți capacul filtrului.
4. Scoateți bara magnetică și spălați-l cu apă caldă și săpun.
5. Scoateți sita din oțel inoxidabil și curățați-o cu apă.
6. Rotiți încă o dată filtrul cu 180° pentru a goli apa murdară într-o găleată.
7. Reinstalați bara magnetică și sita după curățare. Strângeți capacul filtrului cu mâna. Aduceți filtrul în poziția corectă, cu robinetul de aerisire în partea de sus. Strângeți bine conexiunea piesei de deviere cu filtrul, deschideți ușor robinetul de intrare și robinetul de aerisire pentru a elimina aerul. Închideți robinetul de aerisire, apoi deschideți complet ambii robinete (intrare și ieșire) și verificați eventualele scurgeri.
8. Porniți sistemul de încălzire.

Atenționare: Filtrul conține magneți puternici. Aveți grijă în timpul instalării și întreținerii.

Dozarea soluțiilor de curățare și întreținere:

1. Închideți cei doi robinete de izolare. Eliberați presiunea de aer deschizând aerisitorul.
2. Goliți complet filtrul: rotiți-l la 180°, desfaceți capacul, puneți o găleată pentru colectarea apei și deschideți robinetul de aerisire. După golire, închideți robinetul.
3. Adăugați chimicalele prin partea superioară deschisă a filtrului. Strângeți capacul manual.
4. Aduceți filtrul în poziția corectă, cu aerisitorul în partea de sus. Strângeți bine conexiunea, deschideți ușor robinetii până se elimină aerul. Închideți robinetul de aerisire, apoi deschideți complet ambii robinete și verificați scurgerile.
5. Porniți sistemul de încălzire pentru spălare. Aerisiți sistemul dacă este necesar.

Atenționare: Nu lăsați chimicalele să stea mult timp în filtru.

Depanare:

Problemă 1: Filtrul pierde apă


Soluție: Opriți sistemul, închideți robineții de izolare.

Verificați:

- a. Toate garniturile – poziționare și stare.
- b. Piulițele robineților – să fie bine strânse.
- c. Piulița de fixare – să fie bine strâns și să nu fie înfiletat greșit.

Problemă 2: Debit slab prin filtru

Soluție: Curățați filtrul când observați reducerea debitului.

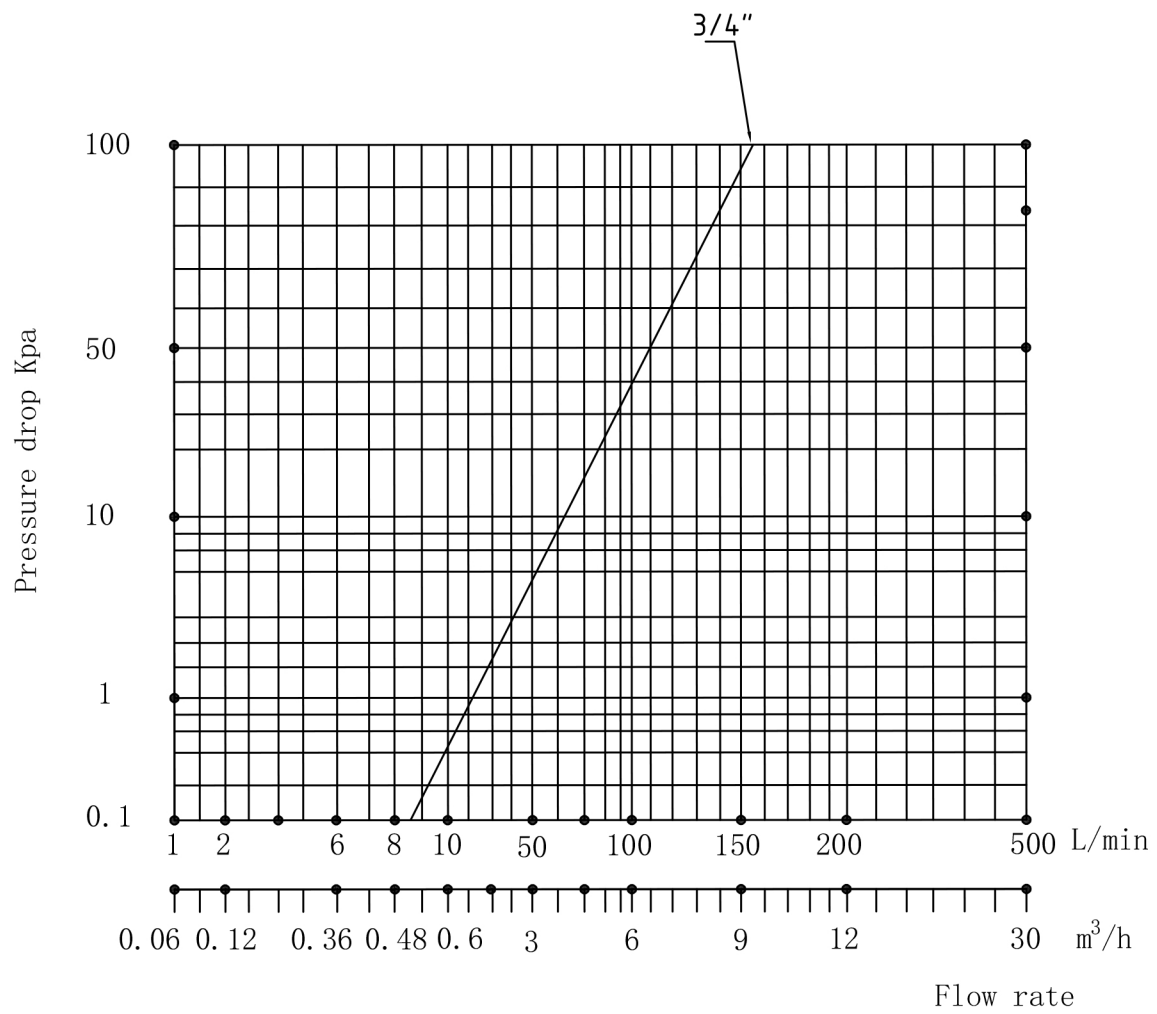

Size KVS (m³/h)
 3/4" 8.7